Angelcare®

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

MANUEL DE L'UTILISATEUR

MONITEUR DE MOUVEMENTS ET DE SONS

Modèle AC403

Préprogrammé pour détecter les sons et les mouvements. Le détecteur de mouvements déclenchera une alarme s'il ne détecte aucun mouvement.

FR 29 **ES** 59

TABLE DES MATIÈRES

⚠ AVERTISSEMENTS 31
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AC403 36
ÉTAPE 1 – Charge de l'unité des parents (15 heures) 37
ÉTAPE 2 - Installation du détecteur de mouvements 39
ÉTAPE 3 – Installation de l'unité du nourrisson 42
ÉTAPE 4 - Mise en marche du moniteur 43
ÉTAPE 5 – Test et familiarisation avec le moniteur 45
ÉTAPE 6 – Activation et désactivation des fonctions supplémentaires 53
Résolution de problèmes 54
Garantie limitée 56
Fiche technique 57
ESPAÑOL 59

MANUEL DE L'UTILISATEUR

VEUILLEZ CONSERVER VOTRE MANUEL DE L'UTILISATEUR POUR CONSULTATIONS ULTÉRIEURES.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CE PRODUIT.

LE NON-RESPECT DES AVERTISSEMENTS ET DES INSTRUCTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT, OU ENDOMMAGER LE PRODUIT.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS N'EST PAS CONÇU POUR LA SURVEILLANCE D'ADULTES OU D'ENFANTS ÂGÉS DE PLUS DE 24 MOIS.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS N'EST PAS PRÉVU POUR DÉTERMINER SI UN ENFANT EST SORTI DU LIT.

⚠ AVERTISSEMENT

L'assemblage doit être fait par un adulte.

Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants lors de l'assemblage.

Chez Angelcare®, nous endossons fièrement tous nos produits.
Si vous n'êtes pas complètement satisfait ou si vous avez des questions :
États-Unis et Canada : prière d'envoyer un courriel à : angelcare@cdecinc.ca
Autres pays : prière de communiquer avec votre distributeur local.

⚠ AVERTISSEMENTS

1. CE PRODUIT NE REMPLACE PAS LA SUPERVISION RESPONSABLE D'UN ADULTE. Ce produit est conçu pour aider à la surveillance de votre enfant. Lors de l'utilisation du moniteur, vous devez continuer d'assurer la supervision nécessaire pour la sécurité ininterrompue de votre enfant. La surveillance de bébés prématurés ou considérés à risque doit toujours se faire sous la supervision d'un professionnel de la santé. Ce moniteur n'est pas conçu pour utilisation à titre de moniteur médical.

2. AVERTISSEMENT Danger d'étranglement – Des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec des fils. Gardez les fils des adaptateurs hors de la portée des enfants (éloignés de plus de 0.9 m [3 pi]). N'utilisez JAMAIS le détecteur de mouvements sans les baguettes de protection du fil. Vérifiez les baguettes de protection du fil avant chaque utilisation. Cessez immédiatement l'utilisation du détecteur de mouvements si les baguettes de protection sont brisées ou endommagées.

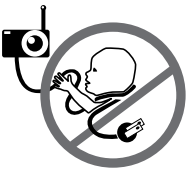

3. N'utilisez JAMAIS de rallonge avec les adaptateurs CA. Utilisez UNIQUEMENT les adaptateurs CA fournis.

4. Lorsque l'adaptateur CA est branché à une prise de courant, NE touchez PAS l'extrémité exposée.

5. Veuillez TOUJOURS vous assurer que l'émetteur et le récepteur fonctionnent correctement et sont à la portée l'un de l'autre. Faites l'essai du moniteur avant la première utilisation, périodiquement, et chaque fois que vous changez l'emplacement de l'unité du nourrisson.

6. Assurez-vous TOUJOURS d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsqu'une alarme sonne.

7. N'utilisez PAS le moniteur près de l'eau (bain, évier, etc.).

8. Gardez le moniteur LOIN de sources de chaleur (poêles, radiateurs, etc.).

9. Placez TOUJOURS l'unité du nourrisson et celle des parents sur une surface plane, en position verticale, et prévoyez suffisamment d'espace pour assurer une bonne ventilation. NE les placez PAS les unités sur des fauteuils, des coussins, des lits, etc., qui pourraient nuire à la ventilation.

10. Ce moniteur utilise des ondes publiques pour transmettre des signaux. L'unité des parents pourrait capter des signaux ou des interférences provenant d'autres moniteurs pour nourrisson dans votre voisinage. D'autres foyers pourraient même capter votre moniteur. Afin de protéger votre vie privée, assurez-vous que les deux unités sont ÉTEINTES lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Si vous captez des interférences, changez le canal sur les deux unités.

11. Ce produit n'est PAS un jouet. NE permettez PAS aux enfants de jouer avec ce produit.

12. Ce produit contient des petites pièces. L'assemblage doit être fait par un adulte. Veuillez déballer et assembler ce produit avec précaution, et vous assurer de garder les petites pièces hors de la portée des enfants.

13. Utilisez et rangez ce moniteur à une température comprise entre 10 °C (50 °F) et 40 °C (104 °F).

⚠ AVERTISSEMENT AU SUJET DES PILES

14. Utilisez UNIQUEMENT des piles RECHARGEABLES AAA dans l'unité des parents. N'utilisez PAS de piles usagées et neuves en même temps dans la même unité. N'utilisez PAS de piles alcalines, ordinaires et rechargeables en même temps

dans la même unité. Insérez les piles en respectant la polarité. NE court-circuitez PAS les bornes d'alimentation. Utilisez UNIQUEMENT les piles recommandées ou des piles équivalentes (en tension et en taille), ainsi que le bon adaptateur. Retirez les piles lorsque vous entreposez le produit pour une période prolongée ou lorsqu'elles sont à plat. Mettez au rebut de manière convenable les piles déchargées. NE rechargez PAS les piles non rechargeables. Il faut recharger les piles rechargeables UNIQUEMENT sous la supervision d'un adulte. Gardez toutes les piles hors de la portée des enfants.

15. INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

15.1 Veuillez lire ces instructions. Vous devez lire toutes les instructions de sécurité avant de faire fonctionner le produit.

15.2 Conservez ces instructions. Vous devez conserver les instructions de sécurité et de fonctionnement pour consultations ultérieures.

15.3 Tenez compte de tous les avertissements. Vous devez respecter tous les avertissements sur le produit et dans les instructions de fonctionnement.

15.4 Suivez toutes les instructions. Vous devez suivre toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.

15.5 Eau et humidité – N'utilisez PAS cet appareil près de l'eau. Par exemple : près d'un bain, d'un lavabo, d'un évier, d'une lessiveuse, dans un environnement humide, près d'une piscine, etc. Portez une attention particulière à ce que des objets NE tombent PAS sur les unités, ou que des liquides ne se renversent pas sur les unités ou dans les ouvertures du détecteur de mouvements.

15.6 Nettoyage – Débranchez toutes les unités avant de procéder à leur nettoyage. N'immergez AUCUNE partie de l'unité du nourrisson ou de celle des parents. Nettoyez les divers éléments uniquement avec un linge sec.

15.7 Ventilation – N'obstruez PAS les ouvertures de ventilation. Prévoyez une ventilation adéquate lorsque les unités sont en fonction. NE recouvrez PAS l'unité du nourrisson ou celle des parents d'un objet tel qu'une couverture. NE placez PAS l'une ou l'autre unité dans un tiroir ou encore à un endroit qui pourrait étouffer les sons ou entraver la circulation normale de l'air.

15.8 Sources de chaleur – N'installez PAS l'une ou l'autre unité près d'une source de chaleur, telle qu'un radiateur, une bouche d'air chaud, une cuisinière, un téléviseur ou tout autre appareil (y compris un amplificateur) qui produit de la chaleur. La chaleur peut endommager le boîtier ou les pièces électriques.

15.9 Protection du fil d'alimentation – Protégez le fil du détecteur de mouvements et celui de l'adaptateur. Placez les fils d'alimentation électrique de manière à empêcher que l'on marche dessus ou qu'ils se trouvent coincés par ou contre quelque chose; portez une attention particulière aux fils, aux fiches et prises de courant, et aux endroits précis où ils sortent du produit.

15.10 Accessoires – N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant. Ne placez PAS ce produit sur un chariot, un socle, un trépied, un support ou une table instable. Le produit pourrait tomber, et ainsi causer de graves blessures à un enfant ou un adulte, et de graves dommages au produit. Utilisez UNIQUEMENT un chariot, un pied, un trépied, un support ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec le produit. Tout assemblage du produit doit s'effectuer selon les instructions du fabricant.

15.11 Débranchez l'appareil lors d'orages ou lorsque vous ne l'utilisez pas pour des périodes prolongées.

15.12 Entretien et réparation – Ne tentez PAS de réparer ce produit vous-même. L'ouverture ou l'enlèvement des couvercles (sauf le couvercle du compartiment à piles) peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques.

15.13 Pièces de rechange – Lorsque des pièces de rechange sont requises, assurez-vous que les pièces de rechange recommandées par le fabricant présentent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Des substitutions non autorisées peuvent provoquer un incendie, un choc électrique ou d'autres dangers.

15.14 Utilisation – Ce moniteur pour bébés n'est conçu que pour être une aide. Il N'est PAS un substitut à la supervision responsable et appropriée d'un adulte et ne doit pas servir de cette façon. Utilisez cet appareil UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce manuel.

15.15 Sources d'alimentation - Faites fonctionner ce produit seulement à l'aide du type de source d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique de l'adaptateur. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique distribué à votre domicile, consultez votre concessionnaire ou fournisseur d'électricité local.

15.16 Surcharge – NE surchargez PAS les prises de courant murales, les rallonges ou les prises multiples, ce qui pourrait présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

15.17 Introduction de liquides ou d'objets – N'introduisez JAMAIS d'objets de quelque nature que ce soit dans les fentes du boîtier, car ils pourraient toucher des points sous tension dangereux ou court-circuiter certaines pièces, ce qui pourrait présenter des risques d'incendie ou de choc électrique. NE versez JAMAIS de liquide de quelque nature que ce soit sur le produit.

15.18 Antenne – Il faut mettre en place l'antenne utilisée pour cet émetteur à une distance d'au moins 20 cm (7,9 po) de toute personne, et NE PAS la faire fonctionner ni l'utiliser conjointement avec toute autre antenne ou tout autre émetteur.

15.19 Lignes électriques – NE mettez PAS en place un système d'antenne extérieur près de lignes électriques aériennes, d'une source d'éclairage ou d'un circuit électrique, ou à un endroit où il pourrait tomber sur ces lignes ou circuits, car le contact avec ceux-ci pourrait être fatal.

15.20 AVERTISSEMENT Danger d'étranglement – Des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec des fils. Gardez les fils des adaptateurs hors de la portée des enfants (éloignés de plus de 0.9 m [3 pi]). N'utilisez JAMAIS le détecteur de mouvements sans les baguettes de protection du fil. Vérifiez les baguettes de protection du fil avant chaque utilisation. Cessez immédiatement l'utilisation du détecteur de mouvements si les baguettes de protection sont brisées ou endommagées.

15.21 Interférences – Ce moniteur utilise des ondes publiques pour transmettre des signaux. L'unité des parents pourrait capter des signaux ou des interférences provenant d'autres moniteurs pour nourrisson dans votre voisinage. D'autres foyers pourraient même capter votre moniteur. Afin de protéger votre vie privée, assurez-vous que les deux unités sont ÉTEINTES lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Si vous captez des interférences, changez le canal sur les deux unités.

15.22 Sources de vibration – Lorsque le moniteur est en fonction, n'utilisez PAS un mobile ni d'autres accessoires qui pourraient produire des vibrations dans le lit du bébé. D'autres sources de vibration peuvent comprendre des ventilateurs, des lessiveuses, de la musique forte, etc. Ces sources de vibration peuvent gêner le fonctionnement de votre moniteur Angelcare®, et l'alarme pourrait ne pas sonner si elle détecte des mouvements autres que ceux de votre bébé. Assurez-vous d'éliminer toutes les sources de vibration avant d'utiliser le moniteur.

De fausses alarmes peuvent se faire entendre pour plusieurs raisons. La raison la plus courante est que l'unité du nourrisson n'a pas été ÉTEINTE après que vous ayez retiré votre bébé du lit. Une autre raison pourrait être que le détecteur de mouvements n'a pas été placé correctement sous le matelas.

Assurez-vous que le détecteur de mouvements repose sur une surface rigide et plane avec le côté imprimé vers le haut. Le niveau de sensibilité pourrait également nécessiter un réglage. Consultez l'Étape 5.3. Assurez-vous toujours d'aller immédiatement jeter un coup d'œil sur le bébé lorsque l'alarme sonne.

15.23 Détecteur de mouvements – Si le lit est muni d'une base à lattes ou à ressorts, placez une planche en bois mesurant au moins 33 cm x 33 cm (13 po x 13 po) et d'une épaisseur de 6 mm (1/4 po) entre la base du lit et le détecteur de mouvements. Le moniteur Angelcare® ne doit servir que dans un environnement de sommeil stationnaire, tel qu'un lit, de manière à ce que le détecteur de mouvements puisse reposer sur une surface tout à fait plane et rigide.

16. INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ RELATIVES À L'UTILISATION DES PILES

16.1 Utilisez UNIQUEMENT des piles du type et de la taille précisés dans le manuel de l'utilisateur. Il y a risque d'explosion si vous remplacez les piles par un mauvais type de pile.

16.2 Utilisez UNIQUEMENT des piles rechargeables AAA et/ou les adaptateurs CA pour l'unité des parents. Vous devez utiliser uniquement des piles rechargeables dans l'unité des parents. N'utilisez PAS de piles alcalines, car cela endommagera gravement l'unité.

16.3 Chargez les piles pendant 15 heures avant la première utilisation. Pendant ce temps, assurez-vous que le moniteur est éteint (en position « OFF »). Utilisez UNIQUEMENT les adaptateurs CA fournis avec votre moniteur.

16.4 N'utilisez PAS ces adaptateurs avec d'autres appareils ou équipements.

16.5 Lorsque vous débranchez l'adaptateur CA de l'unité du nourrisson, assurez-vous que celle-ci est éteinte (en position « OFF »). Si ce n'est pas le cas, l'unité fonctionnera en mode piles, si des piles sont en place.

16.6 N'utilisez PAS de piles rechargeables dans l'unité du nourrisson. Utilisez UNIQUEMENT des piles alcalines.

16.7 NE jetez PAS les piles au feu. Elles pourraient exploser. Vérifiez les règlements de votre région pour savoir s'il existe des instructions particulières quant à leur mise au rebut.

16.8 Soyez vigilants lors du maniement des piles, afin d'éviter de causer leur court-circuit avec des articles en matériaux conducteurs comme des bagues, des bracelets et des clés. Il faut absolument éviter la surcharge, le court-circuitage, la charge inversée, la mutilation ou l'incinération des piles, afin de prévenir une ou plusieurs des avaries suivantes : le déversement de matières toxiques, la libération d'hydrogène et/ou d'oxygène gazeux, la hausse de la température des surfaces.

16.9 NE rechargez PAS les piles fournies ou identifiées pour utilisation avec ce produit qui ne sont pas prévues pour la recharge. Les piles pourraient déverser un électrolyte corrosif ou exploser.

16.10 NE tentez PAS de remettre à neuf les piles fournies ou identifiées pour utilisation avec ce produit en les chauffant. Un déversement soudain de l'électrolyte des piles pourrait se produire et ainsi causer des brûlures ou des irritations aux yeux ou sur la peau.

16.11 Si et lorsque nécessaire, il faut remplacer les piles par des piles identiques neuves ou des piles équivalentes (en tension et en taille). Si une pile à remplacer est branchée en série avec d'autres piles, remplacez les autres piles en même temps. N'utilisez PAS des piles usagées et neuves en même temps dans la même unité.

16.12 N'installez PAS les piles dans le produit en inversant les polarités. L'insertion inversée des piles peut causer une électrisation susceptible d'entraîner une fuite ou une explosion.

16.13 Retirez les piles du produit si vous rangez celui-ci pour plus de 30 jours, car les piles pourraient couler et endommager le produit.

16.14 Jetez les piles à plat dès que possible, car ces piles sont plus susceptibles de couler dans un appareil. Si une pile a coulé ou est percée, il faut la remplacer immédiatement à l'aide de gants de protection.

16.15 NE rangez PAS ce produit, ou les piles fournies ou identifiées pour utilisation avec ce produit, dans une zone de température élevée.

AVERTISSEMENT

(Amérique du Nord seulement)

17.1 Toute modification non autorisée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.

17.2 NOTE: Cet appareil a été testé et respecte le chapitre 15 de la réglementation de la FCC, ainsi que les normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un milieu résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radioélectrique et, lorsqu'il n'est pas installé ou utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux radiocommunications.

17.3 Cependant, nous ne garantissons pas que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qu'il est possible de déterminer en allumant (ON) et en éteignant (OFF) l'appareil, l'utilisateur devrait tenter d'éliminer l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer et repositionner l'antenne de réception.
- Prolonger la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur se trouve branché.
- Consulter le dépositaire ou un technicien de radio et/ou de télévision chevronné, afin d'obtenir de l'assistance.

17.4 Cet appareil se conforme au chapitre 15 de la réglementation de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation s'assujettit aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et

(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, dont celles qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC ET D'IC

Énoncé à propos de l'exposition aux rayonnements radioélectriques

L'unité du nourrisson est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radioélectriques de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. **Attention :** Afin de préserver la conformité avec les lignes directrices de la FCC relativement à l'exposition aux rayonnements radioélectriques, placez l'unité du nourrisson à une distance minimale de 20 cm de TOUTE personne. L'émetteur de cet appareil ne doit pas être situé près de toute autre antenne ou de tout autre émetteur, ni utilisé conjointement avec toute autre antenne ou de tout autre émetteur.

Industrie Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MONITEUR DE MOUVEMENTS ET DE SONS

Modèle AC403

ARTICLES INCLUS :

1 unité des parents (AC403) ou 2 unités des parents (AC403-2PU)

Unité du nourrisson

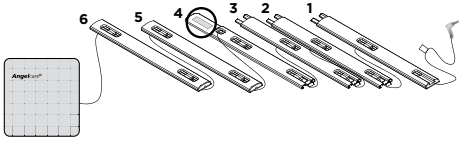

Détecteur de mouvements avec baguettes de protection du fil pré-installées

2 adaptateurs CA (AC403) ou 3 adaptateurs CA (AC403-2PU)



3 piles AAA rechargeables (AC403) ou 6 piles AAA rechargeables (AC403-2PU) pour l'unité des parents

VOUS DEVEZ PRÉPARER :

Une planche en bois (non incluse)
Épaisseur : **6 mm (1/4 po)**
Dimensions minimales :
33 cm (13 po) x 33 cm (13 po)
Dimensions maximales :
égales à celles du matelas

Planche en bois

IMPORTANT
La superficie de la planche en bois doit être supérieure à celle du ou des détecteurs de mouvements.

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES (NON INCLUS) :



4 piles alcalines AAA pour l'unité du nourrisson



Tournevis miniature à pointe cruciforme (Philips)

CHAMBRE DU BÉBÉ :

IMPORTANT
Placez le lit près d'un mur de soutien et loin des courants d'air. Installez l'unité du nourrisson sur une surface plane stable, face au lit, à une distance d'au moins **0.9 mètre (3 pieds)**. Assurez-vous de brancher l'adaptateur dans une prise facile d'accès à proximité de l'unité.

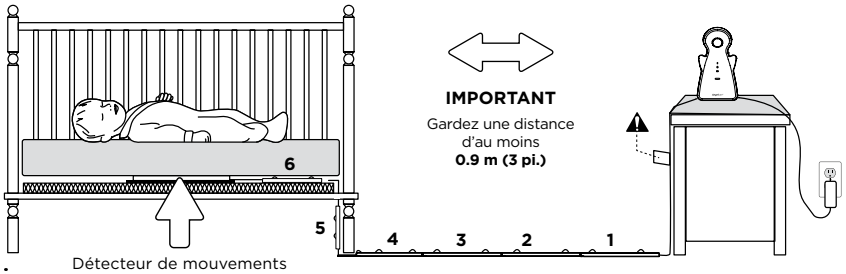

Détecteur de mouvements

ÉTAPE 1 - CHARGE DE L'UNITÉ DES PARENTS (15 HEURES)

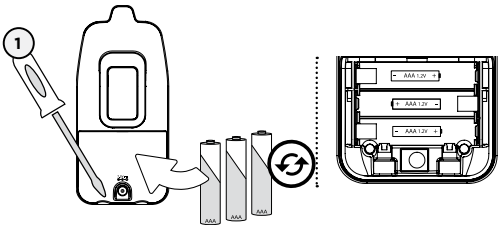

AVERTISSEMENT
N'utilisez jamais de piles alcalines dans l'unité des parents : elles pourraient exploser.

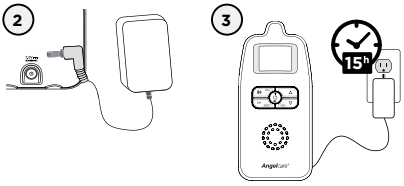

1) Enlevez le couvercle du compartiment à piles et insérez les piles rechargeables (incluses) tel qu'illustré. Branchez l'adaptateur CA à l'unité des parents et dans une prise de courant.

2) Chargez l'unité pendant **15 heures consécutives (avant d'utiliser le moniteur pour la première fois).**

NOTE:
Pour optimiser le rendement de vos piles, consultez les conseils d'utilisation des piles dans la section Résolution de problèmes.

1.1 - PILES

COMMENT VÉRIFIER LES PILES :

Débranchez les adaptateurs CA des deux unités.

- Si le **témoin de mise sous tension** de l'unité du nourrisson ne s'affiche pas ou si le **témoin indicateur de piles faibles** s'affiche, remplacez les piles.
- Si l'unité des parents se met hors tension ou son écran ne s'allume pas, rechargez les piles.

Témoin de mise sous tension de l'unité du nourrisson

Témoin indicateur de piles faibles de l'unité du nourrisson

ALARME DE PILES FAIBLES DE L'UNITÉ DES PARENTS
- Une alarme se fait entendre dès qu'il faut recharger les piles.
- L'unité des parents émet alors un signal sonore toutes les 15 secondes.
- L'icône de charge vide des piles s'affiche à l'écran.

COMMENT CHARGER LES PILES RECHARGEABLES DANS L'UNITÉ DES PARENTS :

Branchez l'adaptateur CA dans l'unité des parents et à une prise de courant fonctionnelle. Votre unité des parents peut fonctionner avec les piles à la moitié de leur capacité, mais nous recommandons de les charger au maximum avant de débrancher l'unité des parents de l'adaptateur CA et de la prise de courant afin de permettre une utilisation maximale.

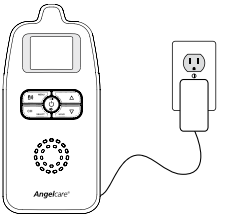

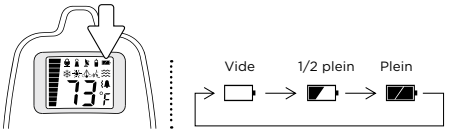

UNITÉ DES PARENTS :

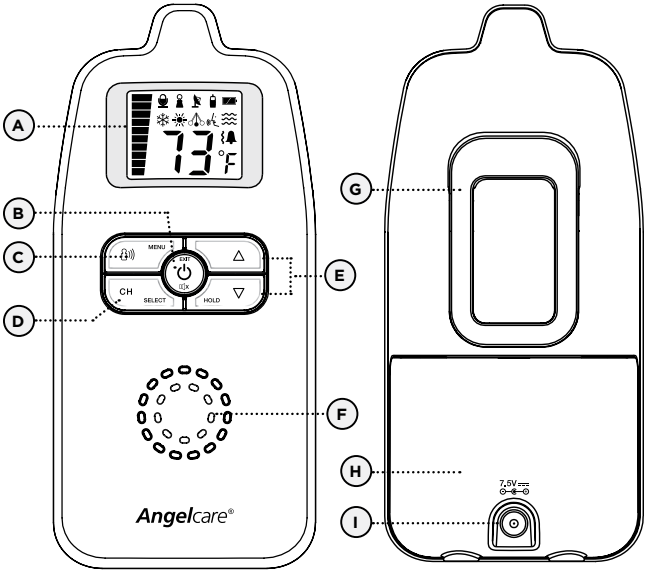

Face avant

Face arrière

A) Écran ACL (LCD)

B) Bouton MARCHE-ARRÊT

C) Bouton MENU

D) Bouton de sélection du canal

E) Réglage du volume sonore (HAUT-BAS et PAUSE)

F) Haut-parleur

G) Pince pour ceinture

H) Couvercle du compartiment à piles

I) Prise de l'adaptateur CA

ÉTAPE 2 - INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

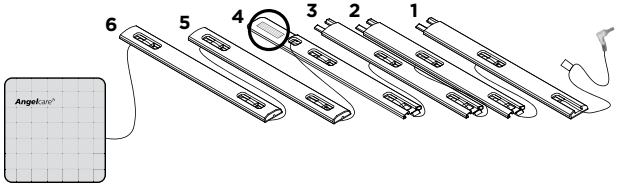

Détecteur de mouvements avec baguettes de protection du fil pré-installées

Baguettes de protection du fil 1, 2, 3, 4 :
Positionnez sur le plancher

Baguette de protection du fil 4 :
Contient un ruban adhésif à double face permettant de fixer la baguette de protection solidement sous le pied du lit

Baguette de protection du fil 5 :
Positionnez verticalement entre le support du matelas et le plancher

Baguette de protection du fil 6 :
Placez sous le matelas

F
R

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'ÉTRANGLEMENT.
Des enfants se sont ÉTRANGLÉS avec des fils.

- Gardez les fils des adaptateurs hors de la portée des enfants (éloignés de plus de 0.9 m [3 pi]).
- En raison du risque sérieux d'étranglement des bébés et des jeunes enfants, les parents et les surveillants ne doivent jamais placer l'unité du nourrisson à moins de 0.9 mètre (3 pieds) d'un lit.
- **N'**utilisez **JAMAIS** le détecteur de mouvements sans les baguettes de protection du fil. Vérifiez les baguettes de protection du fil avant chaque utilisation afin de vous assurer qu'elles sont fixées solidement sous le pied du lit. Cessez immédiatement l'utilisation du détecteur de mouvements si les baguettes de protection sont brisées ou endommagées.
- **N'**utilisez **JAMAIS** de rallonges avec les adaptateurs CA. Utilisez **UNIQUEMENT** les adaptateurs CA fournis. Ce produit n'est pas un jouet. Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec ce produit.

2.1 - SÉLECTIONNEZ UN EMPLACEMENT POUR L'UNITÉ DU NOURRISSON

Sélectionnez un emplacement pour l'unité du nourrisson à une distance minimale de **0.9 m (3 pi.) du lit.**

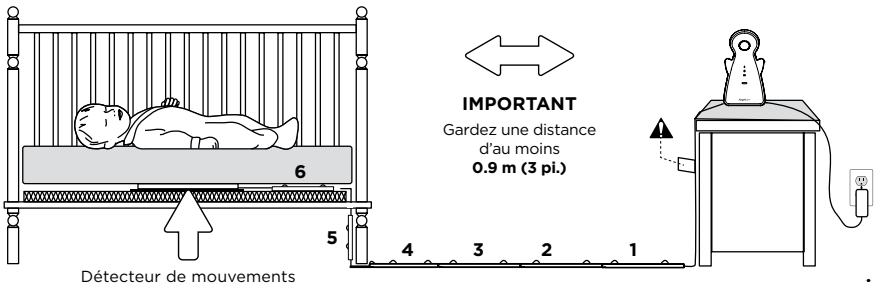

2.2 SÉLECTIONNEZ LE PIED DU LIT SOUS LEQUEL VOUS FIXEREZ LES BAGUETTES DE PROTECTION DU FIL EN PLACE

RECOMMANDÉE

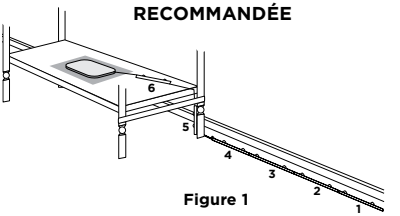

Figure 1

OU

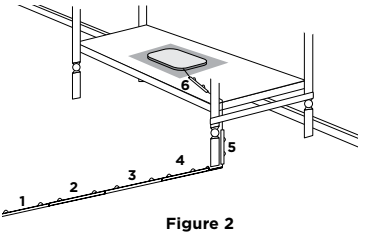

Figure 2

1) Utilisez le pied du lit près du mur le plus rapproché de l'unité du nourrisson **(voir Figure 1).** Dans les cas où l'unité du nourrisson se trouve de l'autre côté de la chambre, utilisez le pied le plus rapprochée de l'unité du nourrisson afin d'y positionner les baguettes de protection et le fil **(voir Figure 2).** Il est toujours préférable d'étendre le fil, maintenu en place par les baguettes de protection, le long du mur.

2.3 - INSTALLEZ LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS SUR LE SUPPORT DU MATELAS

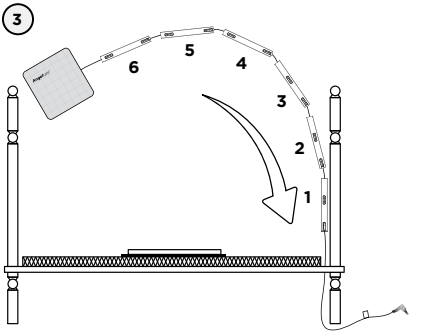

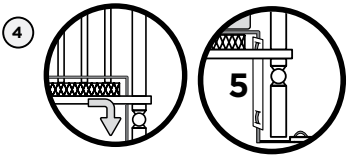

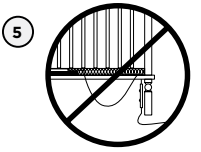

1) Retirez le matelas du lit.

2) Placez le détecteur de mouvements, côté imprimé vers le haut, sur le dessus de la **planche en bois** au milieu du lit.

3) Faites courir la broche de connexion, l'étiquette d'avertissement et les cinq premières baguettes de protection du fil vers le bas, le long du côté arrière du pied du lit, **entre le support du matelas et le rebord intérieur du lit.**

4) Installez les 4 premières baguettes de protection du fil sur le plancher, et gardez la cinquième baguette de protection du fil verticale, le long du côté arrière du pied du lit **(entre le support du matelas et le rebord intérieur du lit)**.

5) Éliminez tout jeu ou flottement dans toute partie du fil.

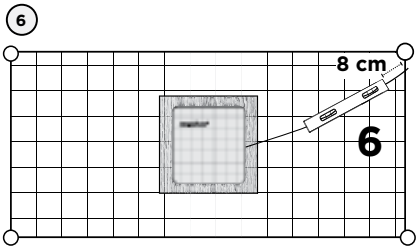

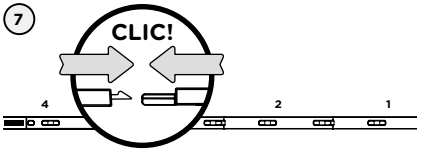

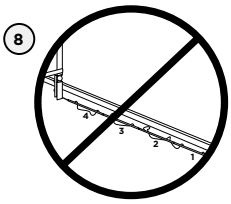

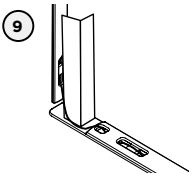

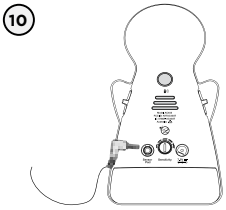

6) Placez la sixième baguette de protection du fil à environ 8 cm (3 po) du rebord de le support du matelas.

7) Emboîtez ensemble les baguettes de protection du fil restantes qui courront le long du plancher.

8) Éliminez tout jeu ou flottement dans toute partie du fil.

9) Détachez le ruban adhésif à double face sur la quatrième baguette de protection, et fixez celle-ci solidement sous le pied du lit.

10) Installez l'unité du nourrisson sur une surface plane et stable, en face du lit, à une distance d'au moins 0.9 m (3 pi.), et raccordez le fil du détecteur de mouvements dans l'unité du nourrisson.

11) Vérifiez que le détecteur de mouvements est resté en place.

12) Replacez le matelas dans le lit.

Le détecteur de mouvements fonctionne quels que soient la taille du lit et le type de matelas, à l'exception des matelas à mousse mémoire ou à structure vide.

La planche en bois maintient une pression constante sur le détecteur de mouvements, ce qui lui permet de détecter les mouvements du bébé même lorsque le bébé se trouve aux rebords du lit.

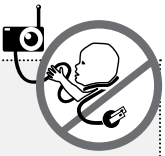

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'ÉTRANGLEMENT

- Éliminez tout jeu ou flottement dans toute partie du fil du détecteur de mouvements.
- Lorsque vous baissez le support du matelas à mesure que votre enfant grandit, faites glisser la baguette de protection du fil verticale (5) vers le haut, de façon à ce qu'elle demeure environ au milieu, entre le support du matelas et le plancher.
- Faites glisser le fil du détecteur de mouvements à travers la baguette de protection du fil au plancher afin d'éliminer tout jeu ou flottement supplémentaire.
- Le détecteur de mouvements n'est pas conçu pour la surveillance d'adultes ou d'enfants âgés de plus de 24 mois.
- Cessez toute utilisation du détecteur de mouvements lorsque l'enfant a plus de 24 mois.
- Retirez le détecteur de mouvements du lit et rangez-le pour utilisations ultérieures.
- AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION : Pour vérifier que l'unité est prête à être utilisée, consultez le manuel d'instructions afin de s'assurer que l'installation a été réalisée convenablement.

ÉTAPE 3 - INSTALLATION DE L'UNITÉ DU NOURRISSON

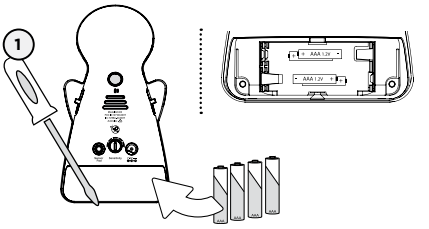

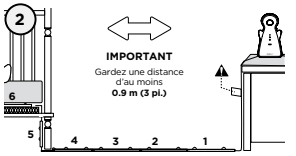

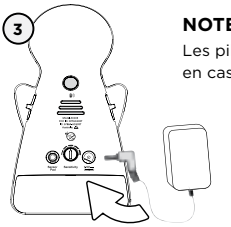

1) Enlevez le couvercle du compartiment à piles et insérez 4 piles alcalines AAA (non incluses).

2) Placez l'unité du nourrisson à une distance **minimale de 0.9 m (3 pi)** du lit.

3) Branchez l'adaptateur CA à l'unité du nourrisson et dans une prise de courant.

NOTE:
Les piles alimentent l'unité du nourrisson en cas de panne de courant.

UNITÉ DU NOURRISSON :

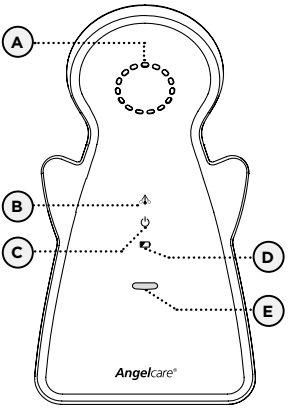

Face avant

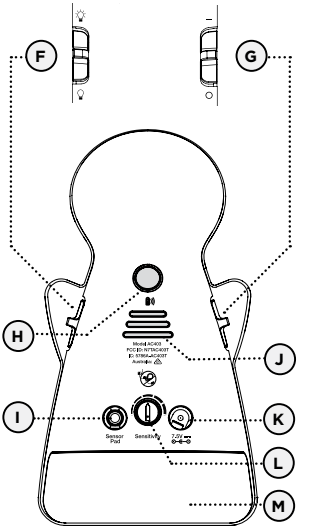

Face arrière

A) Microphone

B) Témoin indicateur de mouvements « TIC » (clignotant)

C) Témoin de mise sous tension

D) Témoin indicateur de piles faibles

E) Haut-parleur

F) Commutateur MARCHE-ARRÊT de la veilleuse

G) Commutateur MARCHE-ARRÊT

H) Bouton du localisateur

I) Prise du détecteur de mouvements

J) Fentes de ventilation

K) Prise de l'adaptateur CA

L) Bouton rotatif de sensibilité du détecteur de mouvements

M) Couvercle du compartiment à piles

ÉTAPE 4 - MISE EN MARCHE DU MONITEUR

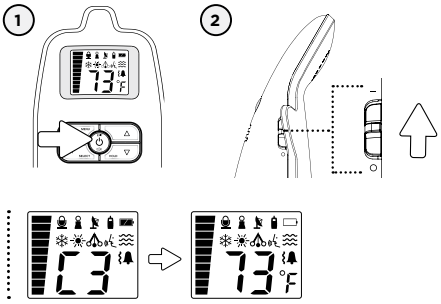

1) Appuyez sur le bouton **MARCHE-ARRÊT (ON/OFF)** de l'unité des parents et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

2) Faites glisser le bouton **MARCHE-ARRÊT (ON/OFF)** de l'unité du nourrisson à la position de mise sous tension (ON).

NOTE:

L'écran de l'unité des parents affiche le canal de transmission (C1 à C8) et, au bout de 5 secondes, les icônes de température et de fonction.

Le processus de raccordement devrait se terminer en moins de 30 secondes.

Lorsque l'unité des parents est sous tension (ON) et celle du nourrisson éteinte (OFF) :

- Aucune icône de canal ne s'affiche à l'écran, mais l'icône de l'unité du nourrisson se met à clignoter.
- Au bout d'une minute, l'unité des parents commence à émettre un signal sonore. L'unité des parents continue d'émettre un signal sonore pendant 5 secondes, puis s'éteint.

En cas de perte de connexion entre les deux unités (consultez la section Résolution de problèmes) :

- L'icône Hors de portée (si activée) clignote à l'écran et l'unité des parents émet un signal sonore.

SÉLECTION DU CANAL

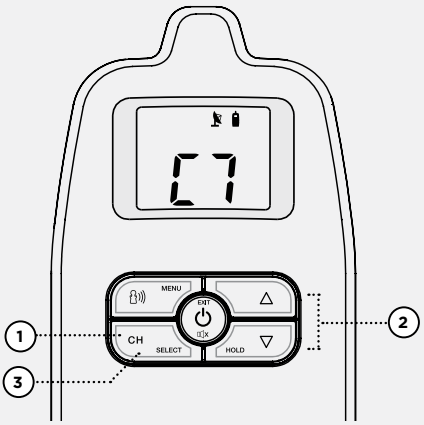

POUR SÉLECTIONNER LE CANAL :

1) Appuyez sur le bouton SELECT et gardez-le enfoncé afin de passer au mode canal.

2) Appuyez sur la flèche haut (UP) ou bas (DOWN) pour changer de canal de transmission.

3) Appuyez de nouveau sur le bouton SELECT pour confirmer votre choix de canal.

NOTE :

Si la transmission n'est pas claire ou si vous entendez des interférences, choisissez un nouveau canal.

ICÔNES IMPORTANTES

Mode de communication vocale (VOX)

Unité du nourrisson
S'affiche lorsque l'utilisateur sélectionne des options pour l'unité du nourrisson

Hors de portée :
Indique la perte de connexion entre l'unité des parents et celle du nourrisson.

Unité des parents :
S'affiche lorsque l'utilisateur sélectionne des options pour l'unité des parents.

Affichage de la température :
Indique la température dans la chambre.

Température basse :
S'affiche lorsque l'alarme de température basse est en fonction

Température élevée :
S'affiche lorsque l'alarme de température élevée est en fonction.

Affichage du canal :
Indique le canal sélectionné

Icônes des modes alarme :
Indique le mode alarme sélectionné

- Alarme sonore
- Alarme sonore et vibration
- Vibration seulement

Volume ou niveau de sensibilité de communication vocale (VOX) :
Indique le volume et le niveau de sensibilité de communication vocale (VOX).

Icônes des modes détection :
Indique le mode détection sélectionné :

- Mouvements uniquement
- Sons uniquement
- « Tic », sons et mouvements
- Sons et mouvements
- « Tic » et mouvements

Icône de la charge des piles :
Indique le niveau de charge des piles

- Vide
- 1/2 plein
- Plein
- Charge en cours

ÉTAPE 5 - TEST ET FAMILIARISATION AVEC LE MONITEUR

Vous pouvez utiliser le moniteur Angelcare® avec les réglages préprogrammés en usine ou encore les modifier selon vos préférences.

Tous les changements et réglages apportés dans le menu principal et les sous-menus ne sont activés qu'au moment où vous les confirmez en appuyant sur le bouton **SELECT**, puis sur le bouton **EXIT**.

IMPORTANT
En mode MENU ou SOUS-MENU, la transmission sonore entre l'unité des parents et celle du nourrisson sera temporairement désactivée.

F
R

5.1 - ACCÈS AU MENU ET MODIFICATION DES RÉGLAGES

Vous accédez aux réglages du menu en appuyant sur le bouton MENU de l'unité des parents. Les fonctions du menu se trouvent intégrées dans une boucle. Chaque fois que vous appuyez brièvement sur le bouton MENU, l'unité passe à la fonction du menu suivante. Les fonctions du menu s'affichent selon l'ordre suivant :

APPUYEZ 1 FOIS : « Tic », sons et mouvements	ÉTAPE 5.2 ET ÉTAPE 5.3
APPUYEZ 2 FOIS : Hors de portée	ÉTAPE 5.4
APPUYEZ 3 FOIS : Transmission sonore	ÉTAPE 5.5
APPUYEZ 5 FOIS : Alarme	ÉTAPE 5.7
APPUYEZ 6 FOIS : Réglage de la température	ÉTAPE 5.9

NOTE:
En gardant le bouton MENU enfoncé, vous passez d'une manière continue d'une fonction à l'autre. Une fois vos préférences de réglages sélectionnées, vous devez appuyer sur le bouton SELECT, puis sur le bouton EXIT; sinon, l'unité n'enregistrera pas vos changements.

5.2 - DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

FONCTIONS DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS :

« TIC » : Vous permet de détecter les mouvements du bébé ainsi que d'entendre un son « tic » à chaque mouvement. (Il est possible d'activer cette fonction SEULEMENT conjointement avec la fonction Mouvement.)

Sons uniquement : Vous permet de détecter les sons du bébé SEULEMENT. La détection des mouvements sera désactivée.

Mouvements uniquement : Vous permet de détecter les mouvements du bébé avec le son « tic » à titre d'option.

IMPORTANT
En mode MENU ou SOUS-MENU, l'unité des parents et celle du nourrisson n'émettent **NI son, NI alarme, NI vibration**, même si vous aviez activé ces options avant d'accéder au mode MENU ou SOUS-MENU.

5.3 - CHANGEMENT DES FONCTIONS DE DÉTECTION DE MOUVEMENTS ET DE SONS

POUR ACTIVER LE MODE DÉTECTION :

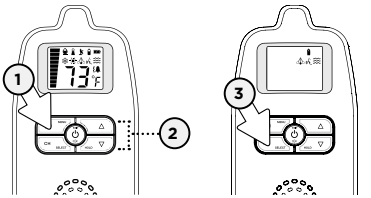

- Mouvements uniquement
- Sons uniquement
- « Tic », sons et mouvements
- Sons et mouvements
- « Tic » et mouvements

1) Appuyez une fois sur le bouton **MENU** et les icônes clignotantes s'afficheront.

2) Utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** pour choisir votre mode de détection préféré.

3) Appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre choix.

4) Appuyez sur le bouton **MENU** pour visualiser la prochaine option, ou sur **EXIT** pour mettre fin à la programmation.

Si vous appuyez sur le bouton **MENU** trop longtemps, vous accédez au mode connectivité et le témoin Hors de portée se met à clignoter. Si cela se produit, attendez 20 secondes et ensuite appuyez sur le bouton **MENU** pour recommencer.

POUR METTRE LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS À L'ESSAI :

LE MODE MOUVEMENTS OU « TIC » DOIT ÊTRE ACTIVÉ :

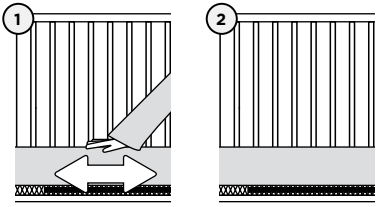

1) Déplacez légèrement votre main sur le matelas.

L'icône du pendule s'affiche sur la barre des témoins de l'unité des parents. L'icône du pendule se déplace à chacun des mouvements de votre main et émet un son « tic ».

2) Enlevez votre main du matelas. Un son « tic » de préalarme se fait entendre au bout de 15 secondes, et 5 secondes plus tard, l'alarme de mouvements se déclenche.

3) Répétez l'exercice en déplaçant légèrement votre main à chaque coin du matelas. Assurez-vous que le témoin indicateur de mouvements de l'unité du nourrisson clignote encore.

ALARME DE MOUVEMENTS

- S'il n'y a détection d'AUCUN mouvement au bout de 15 secondes, un seul son « tic » de préalarme se fait entendre de l'unité du nourrisson.
- Si, au bout de 5 secondes supplémentaires, il n'y a toujours détection d'AUCUN mouvement, les haut-parleurs de l'unité des parents et de celle du nourrisson émettent un signal sonore d'avertissement de volume élevé.
- L'icône de l'unité du nourrisson clignote sur l'unité des parents.
- Le témoin lumineux vert sur l'unité du nourrisson s'éteint pour indiquer qu'il n'y a détection d'AUCUN mouvement.

SI L'ALARME NE SONNE PAS

- Évitez tout contact avec le lit lorsque le détecteur de mouvements fonctionne.
- Placez le lit près d'un mur de soutènement.
- Réglez le niveau de sensibilité du détecteur de mouvements.

POUR ARRÊTER L'ALARME

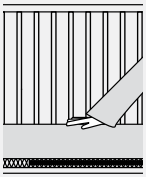

Replacez votre main sur le matelas.

OU

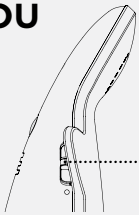

Éteignez l'unité du nourrisson.

OU

Appuyez sur n'importe quelle touche pour mettre le moniteur en pause (voir section 5.8).

F
R

POUR RÉGLER LE NIVEAU DE SENSIBILITÉ DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS :

Tournez le bouton rotatif de sensibilité de l'unité du nourrisson pour régler le niveau de sensibilité du détecteur de mouvements de moins sensible à plus sensible. Le bouton rotatif de sensibilité se trouve à l'arrière de l'unité du nourrisson.

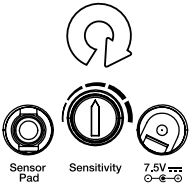

NOTE:
Si vous recevez de fausses alarmes, rectifiez le niveau de sensibilité.

Pour obtenir des résultats optimaux, commencez avec le bouton rotatif du niveau de sensibilité réglé à la 3e barre, et rectifiez la sensibilité par des augmentations ou diminutions d'une demi-barre au besoin.

IMPORTANT
- Le détecteur de mouvements n'est pas conçu pour la surveillance d'adultes ou d'enfants âgés de plus de 24 mois
- Dès que vous n'utilisez plus le détecteur de mouvements, veillez à le retirer du lit du bébé et le ranger.

5.4 - RÉGLAGES DE LA FONCTION HORS DE PORTÉE

Votre moniteur comporte une fonction Hors de portée qui vous avertit lorsque vos deux unités ne communiquent pas entre elles. Des situations d'unités hors de portée peuvent tirer leur source de la distance ou d'interférences physiques.

PORTÉE :

Champ libre (aire ouverte sans obstacles): jusqu'à environ 250 mètres (820 pieds).

POUR ACTIVER CETTE FONCTION :

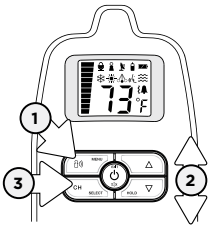

ACTIVÉ

DÉSACTIVÉ

1) Appuyez sur le bouton **MENU** deux fois.

Le témoin Hors de portée clignote.

2) À l'aide des flèches **HAUT** et **BAS**, activez (ON) ou désactivez (OFF) la fonction.

3) Appuyez sur le bouton **SELECT**, puis sur le bouton **EXIT** pour confirmer votre choix.

ALARME HORS DE PORTÉE

- L'alarme se déclenche lorsque vos deux unités ne communiquent pas entre elles.
- L'unité des parents émet un double signal sonore toutes les 8 secondes.
- L'icône Hors de portée clignote à l'écran.

L'icône Hors de portée clignote également lorsque l'utilisateur change de canal ou rebranche l'unité.

IMPORTANT

Si la fonction Hors de portée est activée et que vous éteignez l'unité du nourrisson, l'alarme Hors de portée sonne et/ou vibre (selon le mode d'alarme choisi). Remettez l'unité du nourrisson sous tension pour réactiver le lien.

POUR ARRÊTER L'ALARME HORS DE PORTÉE :

Appuyez sur le bouton MARCHE-ARRÊT 2 secondes pour mettre l'unité des parents hors tension.

OU

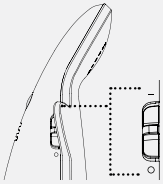

Mettez l'unité du nourrisson sous tension.

5.5 - TRANSMISSION SONORE (VOX)

Votre moniteur vous permet de choisir votre option préférée quant à la manière de capter les sons :
VOX (l'activation vocale capte les sons sur la base du niveau de sensibilité sélectionné) ou **transmission sonore en continu** (la surveillance sonore se fait en continu et capte tous les sons).

POUR METTRE LA TRANSMISSION SONORE À L'ESSAI :

Demandez à une personne de parler dans l'unité du nourrisson ou alors placez celle-ci près d'une radio pour vous assurer qu'il y a bel et bien transmission du son.

IMPORTANT

Pour éviter l'émission d'une réaction acoustique (sifflements), éloignez les unités l'une de l'autre d'au moins 3 mètres (10 pieds).

SI VOUS N'ENTENDEZ AUCUN SON :

- Vérifiez que les deux unités sont sous tension.
- Vérifiez que les deux unités sont branchées à des prises de courant fonctionnelles.
- Vérifiez les piles dans les deux unités (remplacez-les ou rechargez-les au besoin dans chacune des unités).
- Rapprochez l'unité des parents de celle du nourrisson.

POUR ACTIVER LE MODE DE TRANSMISSION SONORE “VOX” :

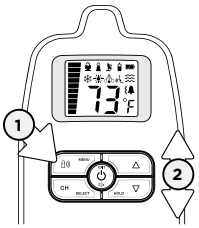

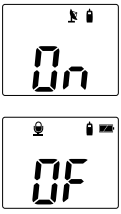

VOX ACTIVÉ (VOX)

VOX DÉSACTIVÉ (continu)

1) Appuyez sur le bouton **MENU** trois fois.

L'icône Vox s'affiche à l'écran.

2) À l'aide des flèches **HAUT** et **BAS**, activez (ON) ou désactivez (OFF) la fonction.

NOTE:

Si vous mettez la fonction hors service (OFF), le moniteur passe au mode de communication vocale (VOX).

3) Appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre choix.

POUR RÉGLER LE NIVEAU DE SENSIBILITÉ SONORE (VOX) :

Vous pouvez régler la sensibilité du microphone en choisissant l'un des quatre niveaux (le plus sensible étant le niveau 4). Cela signifie que l'unité transmet le son sur la base du niveau de sensibilité sélectionné.

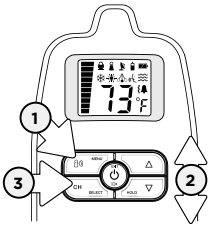

Niveau de sensibilité (VOX) (4 niveaux)

1) Appuyez sur le bouton **MENU quatre fois**.

L'icône du niveau de sensibilité s'affiche.

2) À l'aide des flèches, sélectionnez le niveau désiré de sensibilité du microphone.

3) Appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre choix.

RÉGLEZ LE NIVEAU SONORE

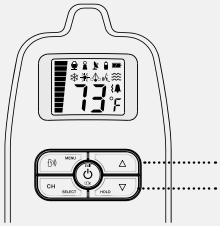

Augmenter le volume

Diminuer le volume

PASSEZ AU MODE SOURDINE TEMPORAIRE

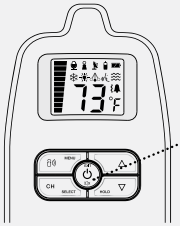

Appuyez sur le bouton Sourdine **(SOUND/OFF)** une fois afin de bloquer le son (voir étape 5.6).

5.6 - SOURDINE TEMPORAIRE

Permet de mettre le moniteur en mode **sourdine** temporaire.

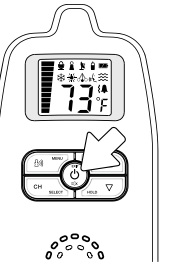

POUR ACTIVER LA FONCTION SOURDINE :
Appuyez sur le bouton Sourdine **(SOUND/OFF).**

POUR DÉSACTIVER LA FONCTION SOURDINE :
Appuyez sur le bouton **Sourdine** de nouveau afin d'entendre les sons.

Au bout de 2 minutes, la fonction de transmission sonore se réactive automatiquement.

Si vous appuyez trop longtemps sur le bouton Sourdine, il met l'unité des parents hors tension.

NOTE:
L'icône de transmission sonore clignote sur l'unité des parents lorsque que le mode sourdine temporaire est activé.

5.7 - RÉGLAGES DE L'ALARME

Permet de sélectionner votre mode d'alarme préféré.

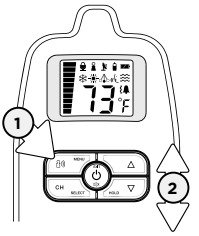

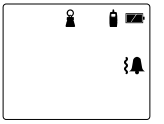

1) Appuyez sur le bouton **MENU** cinq fois.

Le témoin de l'unité du nourrisson clignote.

2) À l'aide des flèches, sélectionnez le mode alarme désiré.

NOTE:
Le mode vibration n'est pas accessible dans certains pays.

L'alarme sonore remplace le mode vibration lorsque l'unité des parents se trouve sur le chargeur.

Alarme sonore

Alarme sonore et vibration

Vibration seulement (l'alarme ne sonnera pas sur l'unité des parents, mais sonnera sur l'unité du nourrisson).

IMPORTANT
L'option vibration fonctionne dès l'activation des fonctions d'alarme suivantes :

- Hors de portée;
- Alerte de température;
- aucune détection de mouvements pendant 20 secondes.

IMPORTANT
En mode MENU ou SOUS-MENU, l'unité des parents et celle du nourrisson n'émettent **NI son, NI alarme, NI vibration**, même si vous aviez activé ces options avant d'accéder au mode MENU ou SOUS-MENU.

5.8 - PAUSE

Permet de mettre le moniteur Angelcare® en pause.

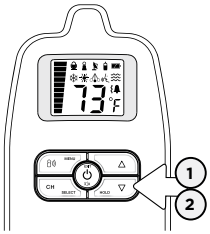

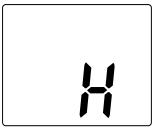

1) Appuyez sur le bouton de **réduction du volume** (flèche vers le bas) pendant 2 secondes.

L'icône Pause s'affiche à l'écran. L'unité des parents émet un double signal sonore chaque minute pour vous rappeler que le moniteur est en **PAUSE**.

2) Pour désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton de **réduction du volume** (flèche vers le bas) pendant 2 secondes.

IMPORTANT
Lorsque votre moniteur est en mode **PAUSE**, la fonction de détection de mouvements ainsi que l'alarme de mouvements sont désactivées.

IMPORTANT
Lorsque votre moniteur est en mode **PAUSE**, l'alarme du détecteur de mouvements ne se fera pas entendre et il n'y aura aucune transmission sonore. Lorsque votre moniteur est en mode sons uniquement, il est impossible d'activer la fonction **PAUSE**.

5.9 - RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

POUR ACTIVER L'ALARME DE TEMPÉRATURE :

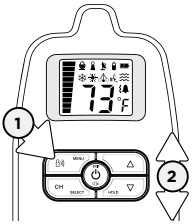

1) Appuyez sur le bouton **MENU** six fois.

Le témoin de température (basse et élevée) s'affiche.

2) À l'aide des flèches **HAUT** et **BAS**, activez (ON) ou désactivez (OFF) la fonction.

3) Appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre choix.

POUR ÉTABLIR UN INTERVALLE DE TEMPÉRATURES :

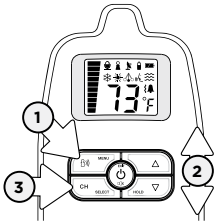



1) Appuyez sur le bouton **MENU** six fois.

Le témoin de température (basse et élevée) s'affiche.

2) À l'aide des flèches **HAUT** et **BAS**, activez (ON) la fonction.

3) Appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer.

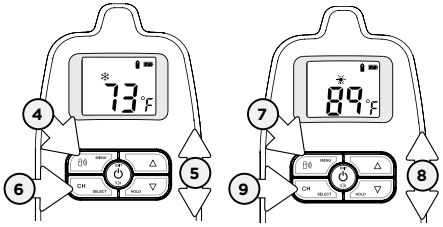

4) Appuyez sur le bouton **MENU** et le flocon de neige (l'icône de température basse) s'affiche.

5) Appuyez sur les flèches pour régler l'alarme de température **BASSE** (5 à 19 °C [41 à 67 °F]).

6) Appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer votre choix.

7) Appuyez sur le bouton **MENU** et le soleil (l'icône de température élevée) s'affiche.

8) Appuyez sur les flèches pour régler l'alarme de température **ÉLEVÉE** (22 à 40 °C [72 à 97 °F]).

9) Appuyez sur le bouton **SELECT**, puis sur le bouton **EXIT** pour confirmer votre choix.

ALARME DE TEMPÉRATURE

- L'alarme se déclenche lorsque la température atteint la valeur minimale ou maximale réglée.
- L'unité des parents émet trois signaux sonores consécutifs toutes les 5 secondes si la température atteint des niveaux à l'extérieur de l'intervalle choisi. L'icône pertinente clignote sur l'unité des parents afin de vous avertir.

VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À UTILISER VOTRE MONITEUR

Vous pouvez utiliser le moniteur Angelcare® avec les réglages préprogrammés en usine ou encore les modifier selon vos préférences.

RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Mode détection :
Sons et mouvements

Unité de mesure de la température :
Degrés Celcius - Canada
Fahrenheit - É.-U.

Alarme de température : DÉSACTIVÉE
Réglage de l'alarme de température :
Élevée : 30 °C / 86 °F
Basse: 19 °C / 66 °F

Mode alarme : Sons uniquement

Fonction Hors de portée : ACTIVÉE

Transmission sonore (VOX) : DÉSACTIVÉE

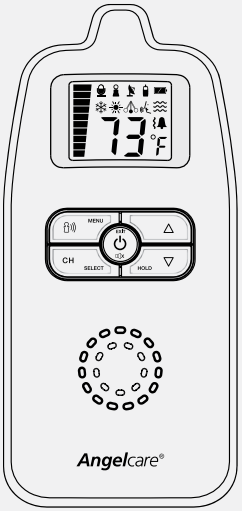

IMPORTANT
- Testez votre moniteur avant la première utilisation.
- Testez votre moniteur régulièrement pour vous assurer de son bon fonctionnement.
- Testez votre moniteur chaque fois que vous déplacez le détecteur de mouvements.

FR

ÉTAPE 6 - ACTIVATION ET DÉSACTIVATION DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Vous pouvez utiliser le moniteur Angelcare® avec les réglages préprogrammés en usine ou encore les modifier selon vos préférences.

Tous les changements et réglages apportés dans le menu principal et les sous-menus ne sont activés qu'au moment où vous les confirmez en appuyant sur le bouton **SELECT**, puis sur le bouton **EXIT**.

IMPORTANT
En mode MENU ou SOUS-MENU, l'unité des parents et celle du nourrisson n'émettent **NI son, NI alarme, NI vibration**, même si vous aviez activé ces options avant d'accéder au mode MENU ou SOUS-MENU.

6.1 - LOCALISATEUR

Permet de localiser l'unité des parents.

POUR LOCALISER L'UNITÉ DES PARENTS :

Appuyez sur le bouton **Localisateur** à l'arrière de l'unité du nourrisson. L'unité des parents émet un signal sonore de localisation.

POUR ARRÊTER LE SIGNAL SONORE DE LOCALISATION :

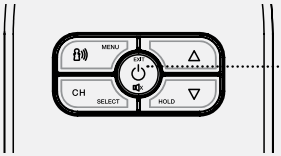

Appuyez sur le bouton MARCHE-ARRÊT sur l'unité des parents.

6.2 - VEILLEUSE

Faites glisser le bouton de la veilleuse à l'arrière de l'unité du nourrisson pour **l'allumer** ou **l'éteindre**.

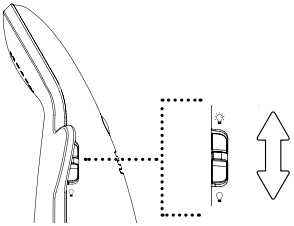

SOIN DE VOS PILES RECHARGEABLES

- Assurez-vous de charger vos piles au maximum pendant 15 heures avant d'utiliser l'unité pour la première fois.
- Pour optimiser la durée de vie des piles, nous vous recommandons de décharger les piles complètement sur une base périodique. Vous amoindrissez le rendement des piles en les laissant se charger constamment sur le chargeur. Si vous n'utilisez pas votre unité des parents, veuillez l'**éteindre**.
- Des piles de puissance insuffisante peuvent affaiblir le rendement de votre moniteur Si vous n'êtes pas satisfait du rendement de votre moniteur ou de l'unité des parents, veuillez remplacer les piles rechargeables (par 3 ou 6 piles rechargeables à l'hydrure métallique de nickel [NiMH]).
- Nous recommandons de changer les piles tous les 6 mois.

PERTE DE CONNEXION

En cas de perte de connexion, la première étape consiste à rapprocher les unités des parents et du nourrisson et à s'assurer que les deux unités sont sous tension afin de rétablir la communication entre elles. Si malgré cela, il n'y a toujours aucune connexion ou avertissement « hors de portée », vous pourrez alors exécuter la procédure de rétablissement de la connexion ci-dessous

Procédure de rétablissement de la connexion :

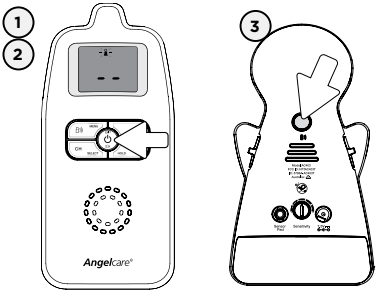



NOTE:
Si l'icône « tic » clignote, évitez d'appuyer sur le bouton Localisateur; sinon, il pourrait y avoir interruption du lien.

1) Mettez l'unité des parents hors tension, puis remettez-la sous tension. L'écran ACL affichera seulement « —— » avec l'éclairage en arrière-plan en fonction, et l'icône de l'unité du nourrisson clignote.

2) Appuyez sur le bouton MENU/CONNECT de l'unité des parents et tenez-le enfoncé 3 secondes, et l'unité des parents se met en mode connectivité (un signal sonore se fait entendre et l'icône de l'antenne clignote pendant 15 secondes).

3) Pour mettre l'unité du nourrisson en mode connectivité, appuyez sur le bouton Localisateur (à l'arrière de l'unité du nourrisson) et tenez-le enfoncé pendant quatre secondes. La DEL de mise sous tension s'allume et l'unité émet un signal sonore indiquant que la séquence de rétablissement de la connexion devrait être achevée.

NOTE:
Si vous n'exécutez pas l'étape 3 dans les limites de la durée prévue, l'unité des parents quitte le mode connectivité et vous devez alors recommencer ce processus.

4) Une fois l'unité des parents et celle du nourrisson remises en communication, l'unité des parents émet un signal sonore de confirmation et affiche d'abord le numéro du canal de transmission, puis, au bout de quelques secondes, le remplace par la température ambiante (écran normal).

FAUSSES ALARMES

- Vérifiez le raccordement du détecteur de mouvements à l'unité du nourrisson. Débranchez et rebranchez le fil.
- Assurez-vous qu'il n'y a aucune literie entre le matelas et le détecteur de mouvements.
- Si le lit repose sur une base à lattes ou à ressorts, placez une planche en bois entre la base du lit et le détecteur de mouvements mesurant au moins 33 cm sur 33 cm et d'une épaisseur de 6 mm.
- Veillez à positionner le détecteur de mouvements comme le décrit la section Instructions d'installation. Au besoin, rectifiez la sensibilité du détecteur de mouvements; consultez l'**Étape 5.3**.

L'ALARME NE SONNE PAS

- Évitez tout contact avec le lit lorsque le moniteur est sous tension (**ON**).
- Placez le lit à proximité d'un mur de soutènement solide afin d'éviter que le détecteur de mouvements capte les mouvements provenant de l'extérieur du lit.
- Vous pourriez devoir diminuer la sensibilité du détecteur de mouvements; consultez l'**Étape 5.3**.

AUCUN SON N'EST TRANSMIS

- Assurez-vous que les deux unités sont **sous tension**.
- Vérifiez si on a baissé le volume sonore jusqu'à zéro, ou presque, sur l'unité des parents. Augmentez le volume sonore de l'unité des parents (voir **Étape 5.5**).
- Vérifiez à l'écran de l'unité des parents si le moniteur est en mode sourdine (**MUTE**) temporaire. Désactivez la fonction Sourdine (**MUTE**) temporaire (voir **Étape 5.6**).
- Si les deux unités sont **hors tension**, vérifiez les piles et remplacez-les au besoin, rechargez l'unité des parents et vérifiez si les adaptateurs CA fonctionnent convenablement. Changez de prise de courant si nécessaire.
- Rapprochez l'unité des parents de celle du nourrisson.

L'INDICATEUR DE MISE SOUS TENSION (LUMIÈRE VERTE) DE L'UNITÉ DU NOURRISSON NE S'ALLUME PAS

- Mettez le commutateur derrière l'aile gauche **sous tension**.
- Vérifiez les raccordements ou changez de prise de courant.

FAIBLE RÉCEPTION

- Rapprochez les unités l'une de l'autre.
- Changez la position d'une unité ou des deux.
- Placez les unités sur une surface plane hors de la portée du bébé.
- Remplacez les piles ou rechargez l'unité des parents.

BRUITS, DISTORSIONS, INTERFÉRENCES (EN PROVENANCE D'AUTRES MONITEURS, DE TÉLÉPHONES SANS FIL, D'ÉMETTEURS-RÉCEPTEURS PORTATIFS, ETC.)

- Tournez l'unité des parents ou éloignez-la de la source des interférences.
- Essayez un autre canal (voir **Étape 4**).

RÉACTION ACOUSTIQUE (BRUITS FORTS ÉMIS PAR L'UNITÉ DES PARENTS)

- Éloignez les unités l'une de l'autre (respectez une distance minimale de 3 mètres [10 pieds] entre les deux unités).
- Baissez le volume de l'unité des parents.

L'ÉCRAN DE L'UNITÉ DES PARENTS EST NOIR (L'UNITÉ EST ÉTEINTE)

- Remettez l'unité des parents sous tension en appuyant sur le bouton **MARCHE-ARRÊT** et en le maintenant enfoncé.
- Remplacez les piles ou rechargez l'unité des parents.

Si vous éprouvez un problème non indiqué dans ce manuel, veuillez ne pas retourner le produit au magasin. Si vous n'êtes pas complètement satisfait, ou si vous avez des questions :

États-Unis et Canada : prière d'envoyer un courriel à : angelcare@cdecinc.ca

Autres pays : prière de communiquer avec votre distributeur local.

Nous avons probablement une solution simple pour régler votre problème.

GARANTIE LIMITÉE

Angelcare® garantit au propriétaire initial de ce produit que le moniteur de mouvements et de sons Angelcare® (modèle AC403) est exempt de tout vice matériel ou de fabrication pour une période d'un (1) an (piles rechargeables non incluses) à compter de la date d'achat initial. Si ce système de surveillance, lorsqu'utilisé selon les instructions dans des conditions normales, ne fonctionne pas convenablement au cours de cette période d'un (1) an, Angelcare® réparera ou remplacera le produit, à son choix, sans frais. Veuillez communiquer avec votre distributeur.

Le produit doit s'accompagner d'une preuve d'achat, c'est-à-dire une facture ou tout autre reçu de vente prouvant que le moniteur est toujours sous garantie. Les coûts de réparation ou de remplacement du produit ainsi que sa réexpédition seront aux frais d'Angelcare®.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un entretien inadéquat, d'un accident, d'une source d'alimentation inappropriée ou de toute autre forme de mauvaise utilisation. Cette garantie est nulle si le propriétaire répare ou modifie le produit de quelque façon que ce soit. Angelcare® n'assume aucune responsabilité de quelconques dommages accessoires ou conséquents liés à l'utilisation de ce produit. La garantie exclut également toute responsabilité autre que les responsabilités susmentionnées. Aucune autre garantie n'est donnée.

La présente garantie ne couvre pas les produits et accessoires qui ne sont pas de la marque Angelcare, ni tout problème résultant d'une utilisation non conforme aux instructions fournies avec le produit, du non-respect des instructions, ni de tout problème causé par l'utilisation d'accessoires, de pièces ou de composantes non fournis par Angelcare.

LES GARANTIES JURIDIQUES DIFFÈRENT D'UN PAYS À L'AUTRE. CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS. LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

NOUS N'ACCEPTONS AUCUNE RESPONSABILITÉ DES CONSÉQUENCES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

IMPORTANT!

Ce moniteur Angelcare® est un produit de soins personnels. Veuillez ne pas le retourner au magasin. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec votre distributeur avant de retourner ce produit.

ENREGISTREMENT DES PRODUITS ANGELCARE

Enregistrez votre moniteur Angelcare® et d'autres produits Angelcare® sur notre site Web : **www.angelcarebaby.com**

MONITEURS ANGELCARE INC.
9975, avenue De Catania, local B
Brossard, Québec, Canada
J4Z 3V6

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Portée :
Champ libre (aire ouverte sans obstacles): jusqu'à environ 250 mètres (820 pieds).

Nombre de canaux :
É.-U./Canada : 8 canaux.
Europe: 8 canaux.

Alimentation électrique :
4 piles alcalines AAA (non incluses) ou un adaptateur de 100 à 240 V CA ou de 7,5 V CC pour l'unité du nourrisson.

3 ou 6 piles rechargeables AAA et un adaptateur de 100 à 240 V CA ou de 7,5 V CC pour l'unité des parents.

Attention : Pour réduire le risque de choc électrique, N'exposez PAS ce produit à la pluie ou à l'humidité.

Danger d'explosion si les piles sont remplacées incorrectement. Piles incluses : 3 ou 6 piles AAA NiMH rechargeables, fabriquées par GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC; 1,2 V; 600 mAh) ou par HIGHPOWER TECHNOLOGY CO., LTD (HFR-44AAAJ600; 1,2 V; 600 mAh).

Il faut les remplacer uniquement par 3 ou 6 piles AAA NiMH rechargeables.

Piles :

- NE faites PAS fonctionner l'unité avec un mélange de piles usagées et neuves.
- NE faites PAS fonctionner l'unité avec un mélange de piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) et rechargeables (Ni-Cd, NiMH, etc.).

Transmission:
La transmission de données de l'unité des parents à celle du nourrisson se fait sur la fréquence de 2,4 GHz. La transmission de données de l'unité du nourrisson à celle des parents se fait sur la fréquence de 864 MHz en Europe, en Asie et en Afrique, et sur la fréquence de 927 MHz en Amérique du Nord, en Équateur et en Océanie.

Par la présente, Moniteurs Angelcare Inc. déclare que ce moniteur pour bébés est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC.

Vous pouvez obtenir la déclaration de conformité de l'Union européenne auprès de votre distributeur local. Veuillez consulter le manuel pour obtenir l'adresse.

PROTÉGEZ L'ENVIRONNEMENT

Cet appareil électronique contient des matériaux réutilisables, et il ne faut pas le jeter avec les déchets domestiques. Veuillez le rapporter à un point de collecte spécialisé en appareils électriques et électroniques (demandez des détails à vos autorités locales).

CONFORMITÉ ERP

AFRIQUE DU SUD, BRÉSIL, ÉQUATEUR, UNION EUROPÉENNE
Utilisez seulement une source d'alimentation de marque Angelcare® - numéro de modèle T07505V001

ALLEMAGNE
Utilisez seulement une source d'alimentation de marque Angelcare® - numéro de modèle T07505F002

AUSTRALIE
Utilisez seulement une source d'alimentation de marque Angelcare® - numéro de modèle T07505S002

AMÉRIQUE DU NORD
Utilisez seulement une source d'alimentation de marque Angelcare® - numéro de modèle T07505U002

ROYAUME-UNI, MALTE, ASIE, CHYPRE
Utilisez seulement une source d'alimentation de marque Angelcare® - numéro de modèle T07505B001

www.angelcarebaby.com

IM403-NA-041015